




Uživatelská příručka pro Pocket WiFi V3.0 (-P/-E)

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.


1. INSTALACE

Zajistěte, aby veškeré napájení bylo vypnuto alespoň 5 minut před instalací.

- Odstraňte kryt portu DONGLE na spodní straně střídače. Můžete přejít k instalaci Pocket WiFi.

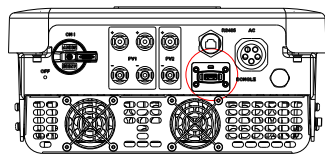


- U verze -P/-E Pocket WiFi přišroubujte anténu ke konci pláště.

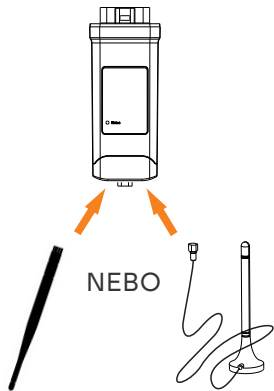

- P Externí anténa - E Prodlužovací anténa

* U typu antény se rozlišuje externí anténa a prodlužovací anténa. Je již vybráno při nákupu Pocket WiFi.

- Zapojte Pocket WiFi do správného portu střídače.

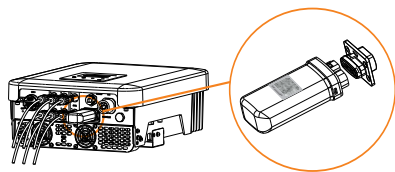

Upozorňujeme, že strana s QR kódem je nahoře a směr tlačítka by měl být stejný.

2. MONITOROVÁNÍ

- Registrace na SolaxCloud
Krok 1: Pomocí chytrého telefonu naskenujte následující QR kód nebo vyhledejte v prohlížeči klíčové slovo „SolaxCloud“ a stáhněte si Monitorovací aplikaci.




IOS



Google


- Krok 2: Dotkněte se tlačítka Nastavení v levém horním rohu Monitorovací aplikace a vyberte jazyk.
 - Krok 3: Dotkněte se položky „Create a new account“ v dolní části Monitorovací aplikace.
- Poznámka** Položka [Create a new account] (Vytvořit nový účet) slouží k vytváření koncových uživatelů. Pokud chcete požádat o účet zástupce, pošlete e-mail na adresu: service@solaxpower.com.
- Krok 4: Vyplňte svůj registrační e-mail, získáte ověřovací kód, zadejte heslo pro vytvoření účtu.

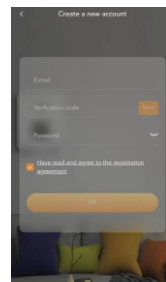


- Připojení Wi-Fi
Krok 1: Přihlaste se ke svému účtu a přejděte na stránku Účet v aplikaci.
- Krok 2: Kliknutím na „+“ vytvoříte svou stránku.
- Krok 3: Vyplňte informace o webu a přidejte zařízení.



- Krok 4: Nastavte si internetové připojení Wi-Fi. Začněte konfigurovat síť zařízení.



- Místní režim
Pomocí chytrého telefonu připojte signál Wi-Fi SolaX (Wifi_Sxxxxxxx; 192.168.10.10). Poté klepněte na Místní a zadejte heslo (zpočátku stejné jako registrační číslo), abyste získali přístup k Místnímu režimu v Monitorovací aplikaci.
- * Pokyny pro nastavení místního hesla najdete na adrese www.solaxcloud.com/wifiSetting/

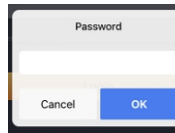

- Monitorovací webová stránka
- Krok 1: Ujistěte se, že váš počítač nebo notebook je připojen k síti.
- Krok 2: Otevřete prohlížeč a zadejte adresu www.solaxcloud.com/
- Krok 3: Vyberte jazyk zobrazení a přečtěte si uživatelskou příručku, poté vytvořte nový účet.



- Krok 4: Dokončete registraci, přihlaste se, přidejte stránku a proveďte další související operace podle pokynů v uživatelské příručce.
- Krok 5: Klikněte na položku Správa záruky a přidejte informace o instalaci, abyste získali záruku na svá zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název produktu	Pocket WiFi
Model	Pocket WiFi V3.0 (-P/-E)
Napájecí napětí	5 V DC
Jmenovitý výkon	1,3 W
Výkon EIRP	17,41 dBm (měřen max. průměr)
Frekvence	2,4 GHz
Zisk antény	3 dBi
Typ antény	IPEX
Stupeň ochrany	IP 65
Provozní teplota	-40-85 °C
Bezdrátový režim	802.11 b/g/n
Rozměry	95,5*45,7*28,5 mm
Rozměry (-P/-E)	112*45,7*28,5 mm
Hmotnost	50 g (-P/-E < 107 g)

ZÁRUČNÍ PŘEDPISY A ODPOVĚDNOST

Pravidla a podmínky

Společnost SolaX poskytuje standardní 24měsíční záruku. Podmínky této záruky začínají běžet dnem vyznačeným na nákupní faktuře. Společnost SolaX provede záruční servis pouze v případě, že vadná jednotka bude vrácena společnosti SolaX spolu s kopií faktury a dokladu o koupi vystavených prodejcem. Kromě toho typový štítek jednotky musí být plně čitelný. Pokud tyto požadavky nebudou splněny, společnost SolaX si vyhrazuje právo odmítnout záruční servis.


Vyloučení odpovědnosti

Záruční nároky jsou vyloučeny u přímých nebo nepřímých škod v následujících případech:


- Použití jednotky nezamýšleným způsobem, nesprávná nebo nevhovující instalace, nesprávný provoz a neautorizované úpravy jednotek nebo pokusy o opravu.
- Absence záručního listu a sériového čísla.
- Provoz jednotek s vadným ochranným zařízením.
- Vliv cizích objektů a vyšší moci.
- Nedostatečné větrání.
- Nedodržení příslušných bezpečnostních pokynů.

VZHLED A ROZMĚRY

Pocket WiFi V3.0:

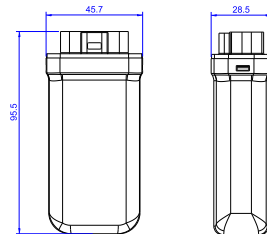

Pocket WiFi V3.0 -P/-E:

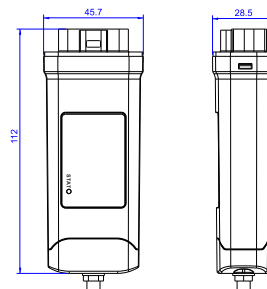

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před instalací se ujistěte, že bylo odpojeno veškeré napájení střídače.
- Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých, výbušných materiálů.
- Nerozebírejte ani nelikvidujte násilím. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.



Označuje, že produkt se nesmí zpracovávat spolu s domovním odpadem. Musí být odevzdán na sběrné místo elektrického a elektronického odpadu za účelem recyklace a likvidace. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu také pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomáhá

chránit naše přírodní zdroje. Další informace týkající se recyklace tohoto produktu vám poskytne úřad místní samosprávy, místní středisko pro likvidaci odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržení shody, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že je v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci přijímací antény nebo ji přemístěte.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Varování před vystavením vysokofrekvenčnímu záření
Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v souladu s poskytnutými pokyny a anténa (antény) použité pro tento vysílač musí být nainstalovány tak, aby poskytovaly separační vzdálenost nejméně 20 cm od všech osob, a nesmí být umístěny společně nebo provozovány ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem. Koncovým uživatelům a instalačním technikům musí být předán návod k instalaci antény a informace k provozním podmínkám vysílače, aby byla dodržena shoda s ohledem na vystavení vysokofrekvenčnímu záření.

DOKLAD O KOUPI

Uschovejte si tuto stránku jako doklad o nákupu. Další podrobnosti najdete v oznámení o registraci záruky.

Název Země

Telefonní číslo PSČ

E-mail

Adresa

Sériové číslo produktu

Datum uvedení do provozu

Název instalační firmy

Datum dodání

Podpis

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
ADRESA No. 288, Shizhu Road, Tonglu Economic Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, Čína.

Tel. +86 571 56260011
FAX +86 571 56075753
E-MAIL service@solaxpower.com
WEB www.solaxpower.com

